


PRODUKTBESKRIVELSE

Savox TRICS C2 er en taktisk kommunikasjonskontroller for styring av opptil to radioer eller radioer med to kanaler. Den støtter Savox taktiske hodesett, Noise-COM 100 og Noise-COM 200.


TRICS C2 består av følgende deler:

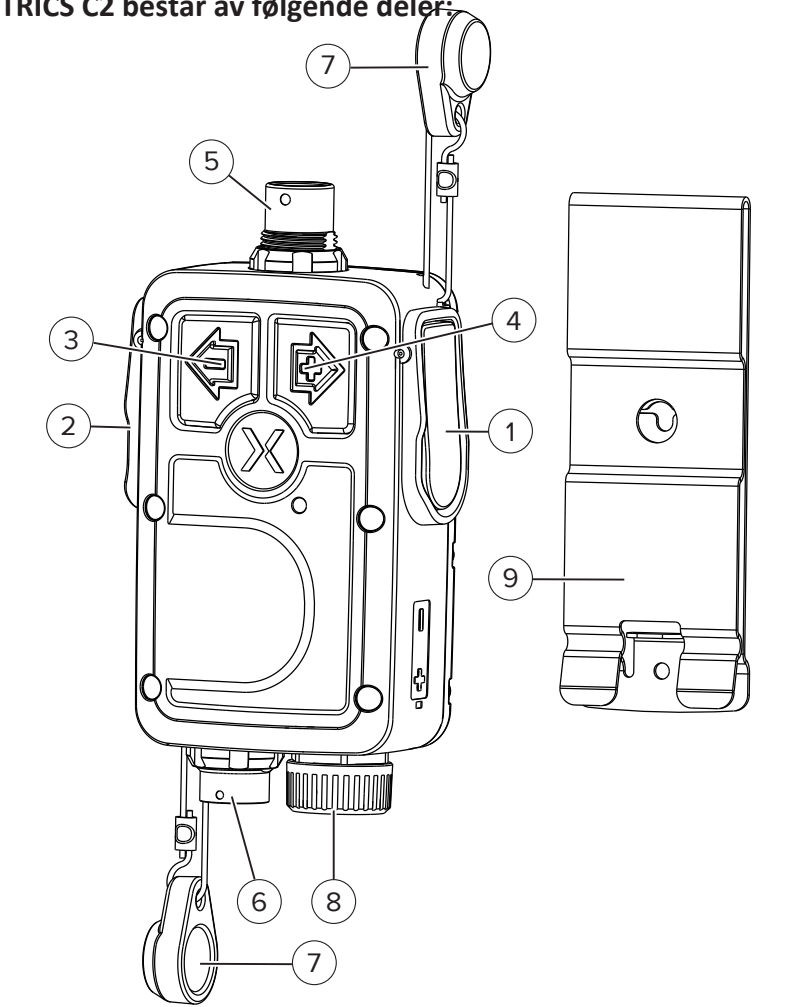

Nr.	Beskrivelse
1	PTT1
2	PTT2
3	Volum ned-knapp
4	Volum opp-knapp
5	Kontakt for hodesett
6	Kontakt for radiokabel
7	Støvkapsler for kontakter
8	Batterilokk for AAA 1,5 V (ikke nødvendig med de fleste radioer)
9	Festeklips for taktisk vest

INSTALLASJON / BRUK


Hvis radioen ikke støtter strøm til tilbehør, sett inn ett AAA-batteri i TRICS C2-batterirommet (6). Ta av og fest batterilokket ved å vri. Sett inn batteriet med minusenden først.

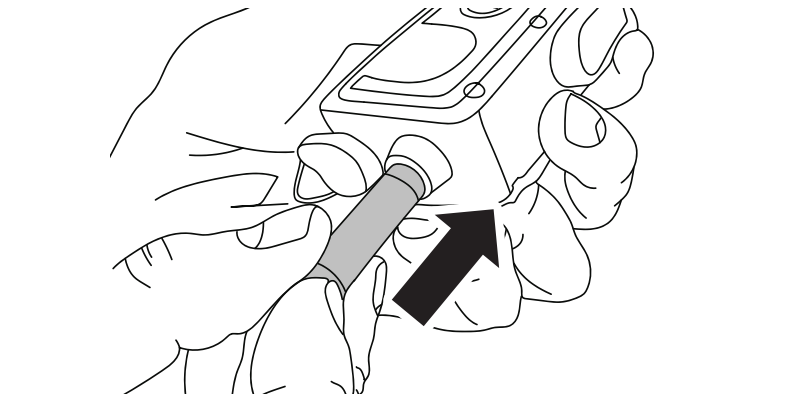

Betjening	Knapper
Slå PÅ/AV	Vol- (hold i 3 sekunder)
Volum opp	Vol+
Volum ned	Vol-


1. Koble et hodesett til hodesettkontakten (5).

Notat: Sørg for at de røde prikkene på kontaktene er på linje
Ikke bruk makt!

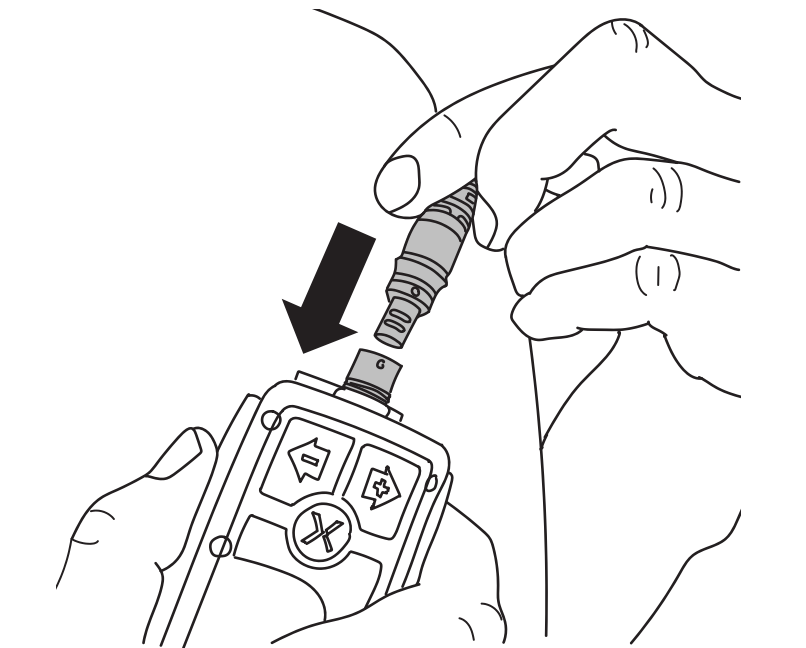

2. Koble en radiokabel til radiokabelkontakten (6).


Notat: Sørg for at de røde prikkene på kontaktene er på linje.
Ikke bruk makt!

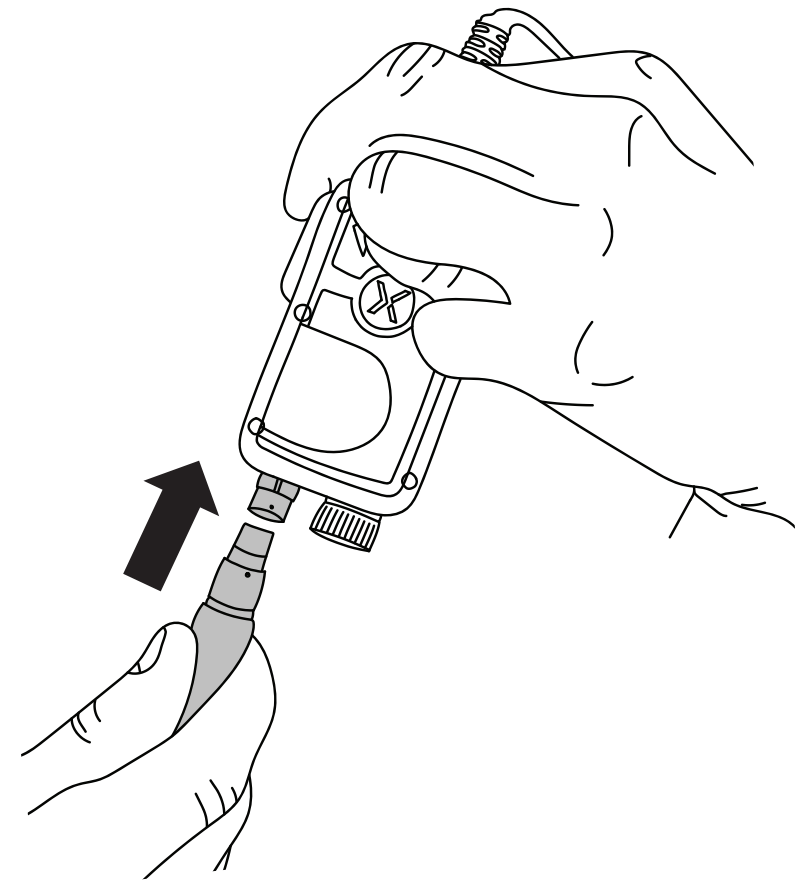


3. Slå PÅ TRICS C2 ved å holde Vol--knappen inne i 3 sekunder.

Notat: TRICS C2 slås automatisk på når den brukes med radioer som leverer strøm til tilbehør.

Notat: Radio(er) kan generere et kraftig høyt pip ved oppstart.

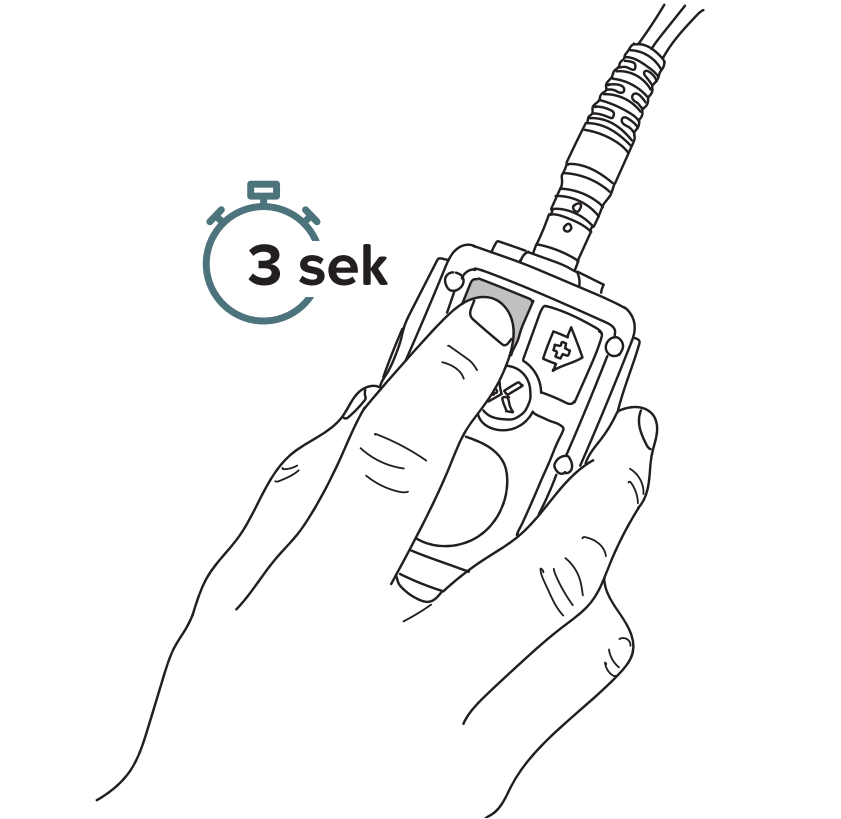

4. Velg et egnet sted på taktisk vest eller annen bekledning. Fest TRICS C2 der med festeklipsen.

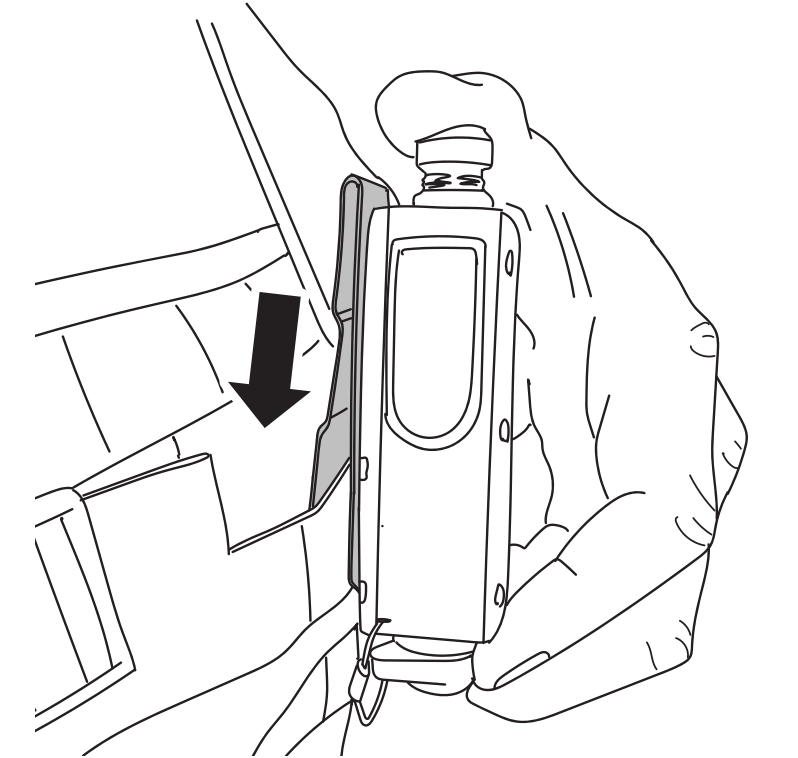

5. Test lyd begge veier (mottak RX og sending TX).

6. Juster lydvolume til et passende nivå (3, 4).

Notat: RX-lyd rutes separat til venstre og høyre øre når to radioer er tilkoblet TRICS C2.

SAVOX

TRICS C2

Kommunikasjonskontroller



SAVOX

Savox Communications Oy Ab (Ltd)
Keilaranta 15 B
02150 Espoo
FINLAND

tel: +358 9 417 411 00
Email: savox@savox.com






savox.com


Brukerveiledning

A012306#B 30/10/2023

NO


Menynavigasjon, struktur og valg

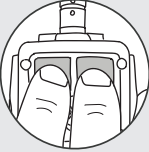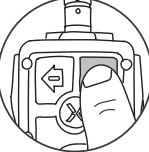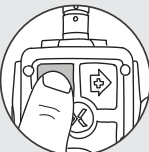Betjening	Knapper
Gå inn i hovedmeny / velg alternativ	Vol+ og Vol– samtidig 
Bla fremover i menyen	Vol– 
Bla bakover i menyen	Vol+ 
Tilbake til driftsmodus / bekreft valg	Ingen knapper, vent 3 sek 

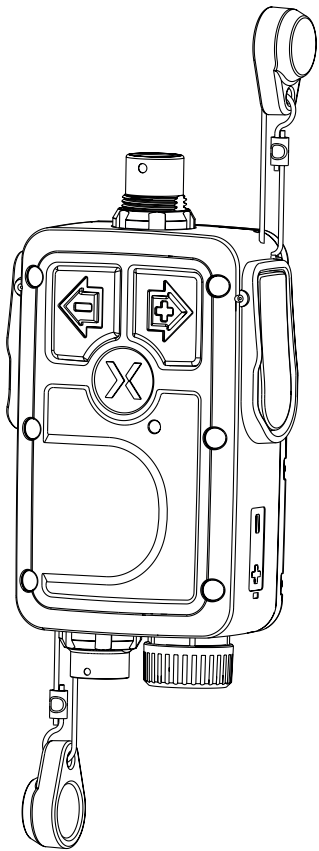

Notat: Når enheten brukes med NOISE-COM 100, vil menystrukturen avvike fra standardmenyen som vises i tabellen nedenfor. Se NOISE-COM 100-manualen.

Mikrofontype: Tilgjengelig bare når NOISE-COM 200 brukes som hodesett. Velg elektret eller dynamisk mikrofon. Kontroller hvilken mikrofontype hodesettet ditt har.

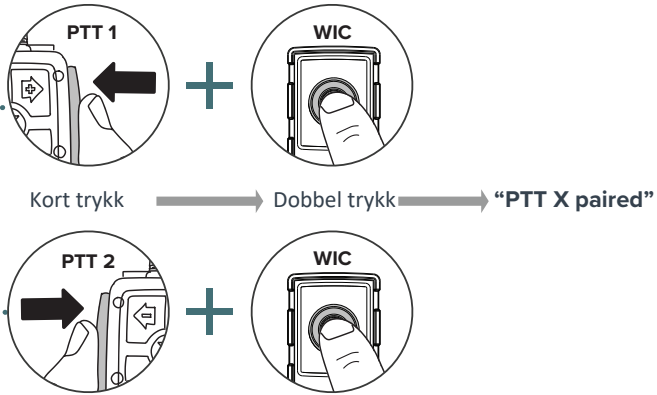

Par trådløs PTT: Velg PTT 1 eller PTT 2 for radioen du vil styre med trådløs Push-To-Talk. Når du hører «paring startet», trykk 1–3 ganger på den trådløse PTT-knappen. Du vil høre «paring vellykket».

Lydruting: Standard er stereo, som betyr PTT 1-lyd i venstre øre og PTT 2-lyd i høyre øre. Med mono får du all innkommende lyd i begge ører.

Prioritetsradio: Velg Aktivert. Radio på PTT 1 settes som «Priority Radio» og overstyrer trafikk på radio 2.

Ekstern strømforsyning: TRICS B2 kan forsynes fra radio via strømlinje.

Merk: Ikke alle radioer har tilgjengelig strømlinje. Velg Enable for å la radiospenningen drive TRICS C2. Velg Disable for drift fra AAA-batteri.

Fabrikkinnstillinger: Alle brukerinnstillinger slettes, og TRICS C2 settes til fabrikkstandard ved «Factory reset». Firmware-versjon oppgis som tall.

Styring av nivåavhengige funksjoner for SAVOX Noise-COM 100


Når Noise-COM 100 er koblet til TRICS C2, vil enheten automatisk detektere hodesettet og aktivere menyen for nivåavhengig kontroll på volumknappene.

Nivåavhengig funksjon og bruk er beskrevet i NOISE-COM 100 User Manual, i kapitlet om nivåavhengig drift.

Notat: Når Noise-COM 100 er tilkoblet, styrer volumknappene nivåavhengig volum (hear-through) i stedet for radiovolum. For å aktivere justering av radiovolum: hold Vol– inne til du hører et talevarsel. Etter dette justerer volumknappene radiovolum i hodesettet. TRICS C2 sin standardmeny kan nås i radiovolum-modus. For å avslutte radiovolum-modus, gjenta langt trykk på Vol– til talevarsel høres.


Notat: Når TRICS C2 ikke er tilkoblet en radio, må et AAA-batteri settes inn i enheten for å bruke NOISE-COM 100-funksjonene for omgivelseslyd (hear-through).

Rengjøring og vedlikehold
Enheten kan rengjøres med en fuktig svamp eller myk børste og utvannet oppvaskmiddel.

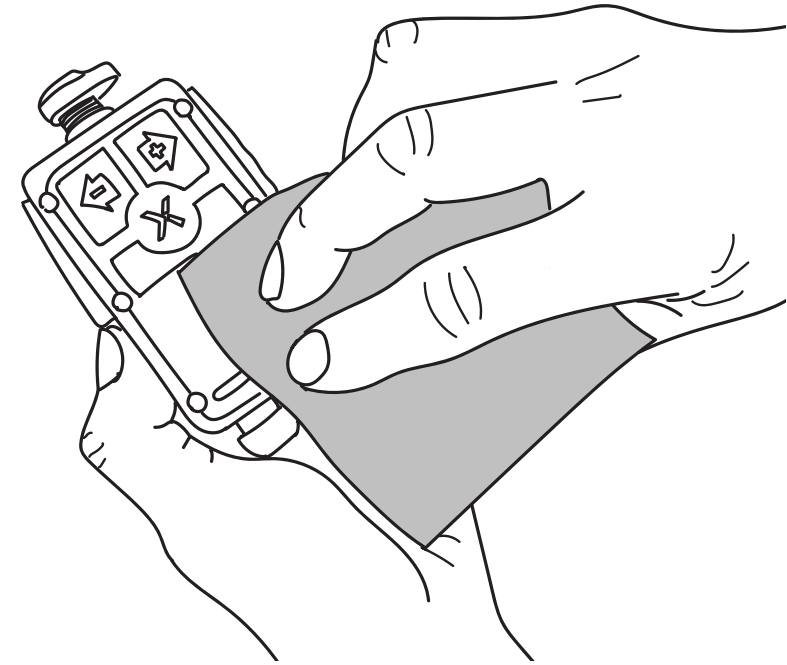

Rengjør kontaktene, og bruk Vaseline-spray i lydkontakten (hunnkontakt for hodesett) to ganger i året (SAVOX anbefaler TURBO OIL PRF 290m fra Taerosol, eller tilsvarende smøremiddel).

FORSIKTIG: Unngå å senke enheten i vann, og ikke bruk løsemidler eller andre etsende kjemikalier!

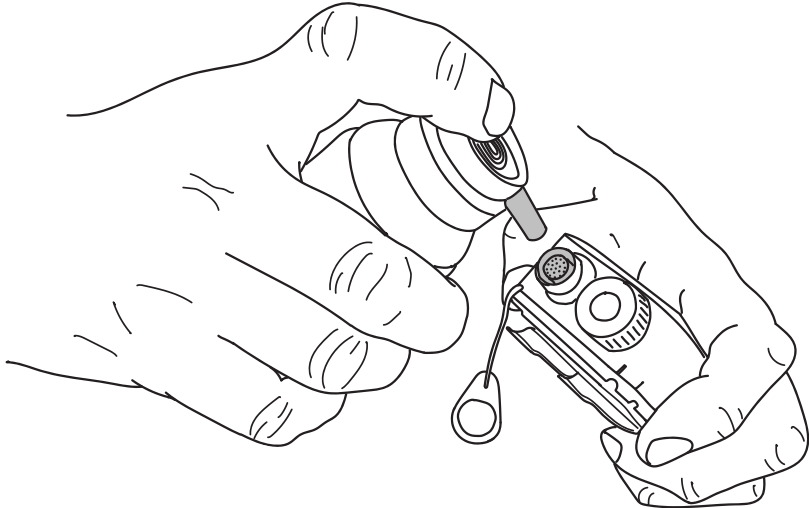

SAMSVAR

EU – Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU

Standarder:

EN 300 328

EN 301 489-1

EN 301 489-17

EN 55032

EN 55035

EN 62368-1



US FCC

Enheten oppfyller del 2 og del 15 i FCC-reglene. Drift er betinget av: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må akseptere interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Enheten er testet som Class B digital device iht. del 2 og 15. Følg brukermanualen for å unngå skadelig interferens. Endringer som ikke er uttrykkelig godkjent, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret. RF-eksponeringsgrenser for ukontrollert miljø er oppfylt; følg driftsinstruksene for å opprettholde samsvar. Enheten må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med annen antenne/sender.

Canada ISED

IC ID: 6574A-TRICSLITE

Apparatet oppfyller RSS-102 og RSS-247. Drift er betinget av: (1) Enheten må ikke forårsake interferens, og (2) enheten må akseptere enhver interferens, også om den påvirker drift.

GARANTI

Produktet har 24 måneders garanti fra forsendelsesdato. Etter garantitid følges produsentens anvisninger. Kontakt autorisert distributør for mer info. Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, uhell, ytre påvirkning eller annen ikke-avtalt bruk. Uautorisert bruk, modifikasjon eller reparasjon uten produsentens tillatelse medfører at garantien bortfaller. For garanti-vilkår: kontakt autorisert distributør. Produktet er for profesjonell bruk. Savox forbeholder seg retten til endringer.

Savox kontaktinfo:

SAVOX Communications Oy Ab
Keilaranta 15 B
02150 Espoo
Finland

tel: +358 9 417 411 00
Email: savox@savox.com

